LAVADORAS

MODELOS: **S 581**
S 651
S 751
S 901
S 1211
S 1350

LAVADORAS - SECADORAS

MODELOS: **S 1200 LS**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea y conserve este manual

461304517

Atención al Cliente
y Servicio técnico

902 395 395
LINEA DIRECTA
(SOLO PARA ESPAÑA)

Este aparato cumple con las disposiciones de la Directiva 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética y de la Directiva 73/23/CEE sobre seguridad eléctrica, además de la Directiva 93/68/CEE para el marcado CE.

INDICE

1-CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

2- INSTALACIÓN

3- MANEJO

4- CONSERVACIÓN

5- ADVERTENCIAS Y CONSEJOS

6- SEGURIDADES

7- MANDOS

8- TABLA DE PROGRAMAS

1 - CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

1.1 - Datos técnicos

Lavado/***Secado***

- Dimensiones.....Altura.....85 cm
  Anchura.....60 cm
  Profundidad.....55 cm
- Capacidad de lavado/***secado***.....Algodón..... 5,5 kg/***2.75 kg***
  Sintético.....2,75 kg/***1.5 kg***
  Lana.....1 kg
- Tensión de alimentación (m.f.).....220 - 230 V ~ 50 Hz
- Potencia máxima de lavado/***secado***.....2.200 W/***1.450 W***
- ***Consumo de energía secado (algodón 2.75 kg.).....2 kWh***
- ***Consumo de agua secado (algodón 2.75 kg.).....50 l***

Velocidad de centrifugado.....	550	600	750/850	850/1200/1250	rpm
Consumo de energía lavado algodón a 60ºC (sin prelav.).....	1,35	1,35	1,25	1,03	kWh
Gasto de agua lavado algodón a 60ºC (sin prelav.).....	65	65	60	50	l

1.2 -Descripción de la lavadora & lavadora secadora

B- Jabonera
H- Puerta filtro
I- Patas regulables
U- Palanca apertura puerta

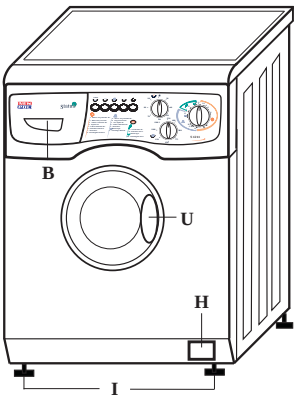

Ver Apdo.7 MANDOS

P- Selector de programas
T- Selector de temperatura
S- Selector de tiempos de secado
V- Selector de velocidad
L- Lámpara piloto
A- Pulsador antiarrugas
C- Pulsador de exclusión centrífuga
E- Pulsador ECO 60 ºC
F- Pulsador Lavado en frio
M- Pulsador ECO 1/2 carga
R- Pulsador 550/850-1200-1250 rpm
Y- Pulsador super aclarado
X- Pulsador marcha-paro

2- INSTALACIÓN

2.1 - Desanclaje

Después de haber extraído el embalaje exterior,es necesario proceder al desbloqueo de la cuba antes de poner la máquina en funcionamiento.

Para ello proceder de la siguiente manera:

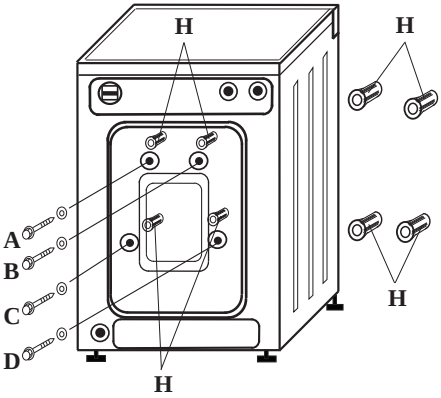

1 - Aflojar y sacar del todo los tornillos **A-B-C-D**.

2 - Con un destornillador colocado en los orificios que han quedado libres empujar inclinándolo oportunamente hasta que caigan los cuatro distanciadores **H** que se deben guardar.

3 - Es muy importante recuperar los cuatro distanciadores **H** en razón de que podrían provocar daños si permanecen en el interior de la máquina y además porque se necesitarán para trasladar a la misma en caso de mudanza.

2.2 -Conexión hidráulica

El usuario debe disponer de un grifo con salida a 3/4 de gas y de un desagüe situado a una altura del suelo entre 50 y 80 cm. La presión del agua de red ha de estar comprendida entre 4 y 98 N/cm².

Proceder de la siguiente manera:

-Dejar correr un poco de agua antes de conectar el tubo.

-Conectar el tubo de entrada de agua aplicando la junta de goma que está e la bolsa del material de dotación.

-Situar el tubo de desagüe dentro de un tubo de mayor diámetro o apoyar el mismo bien sujeto en cualquier tipo de desagüe a la altura indicada.

-Ninguno de ambos tubos ha de presentar plegados o estrangulaciones.

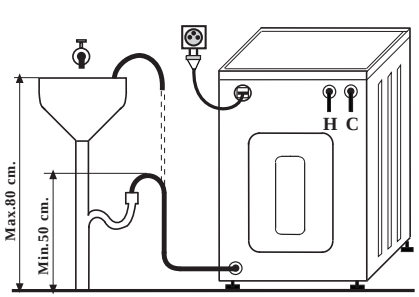

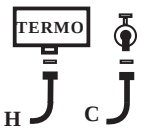

C- Conexión agua fría.
H- Conexión agua caliente.

La conexión **H** solamente se puede aplicar en las máquinas preparadas para ello (**Bitérmicas**).

2.3 - Nivelación

Para que el aparato funcione en las mejores condiciones es preciso ponerlo perfectamente nivelado,esto es: horizontal y estable.

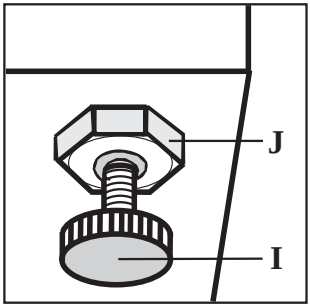

- Una vez colocada la máquina en su sitio actuar sobre las patas regulables **I** situadas en la parte anterior de la lavadora,hasta dejar esta horizontal y con las cuatro patas apoyando firmemente en el suelo.
- Después de efectuada la nivelación,bloquear las patas regulables apretando la tuerca **J**.
- Al objeto de evitar ruido y vibraciones asegurarse de que la máquina no toque la pared ni muebles adyacentes.
- Controlar periódicamente que la máquina esté nivelada repitiendo estas operaciones si fuera preciso.

2.4 -Conexión eléctrica

Antes de conectar la lavadora a la red de alimentación es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

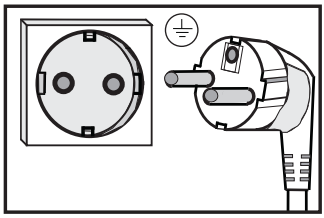

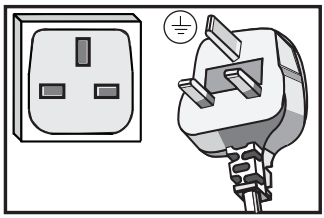

- Que la tensión de alimentación sea monofásica 220-230 V ~ (230-240 para UK).
- Que el contador del abonado,el limitador,los fusibles,la toma de corriente y la instalación estén dimensionados para la potencia indicada en la placa de características de esta lavadora.
- Fusible de 10 A 250 V (13 A 250 V para UK).
- ***Utilizar una base de corriente con borne de puesta a tierra.La clavija de la lavadora garantiza la puesta a tierra de la máquina.*** Si la base de corriente no dispone de puesta a tierra es necesario conectar la T.T. Central de la lavadora con una buena TIERRA ARTIFICIAL.(Consultar a un instalador)

ES IMPRESCINDIBLE CONECTAR LA LAVADORA A UNA BUENA TOMA TIERRA.

EL fabricante declina toda responsabilidad en caso de accidente o incidentes provocados por una puesta a tierra defectuosa o inexistente.

NOTA: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable especialmente preparado, a suministrar por el fabricante o por su SERVICIO POST-VENTA.

3- MANEJO

3.1 - Puerta de carga - Apertura

Después de que el programa de lavado haya terminado, accionar el botón del programador (o pulsador MARCHA/PARO) y esperar 3 minutos antes de intentar abrir la puerta.

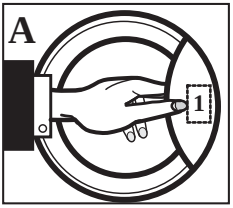

CASO A: 1- Presionar con los dedos índice y medio la palanca escondida **1**

2-Tirar hacia fuera.

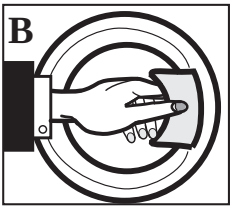

CASO B: Tirar de la palanca puerta hacia fuera.

ATENCIÓN:*Con la puerta abierta la corriente queda interrumpida y la máquina no funciona.*

3.2 - Cubeta de detergentes.

Distribución de los productos de lavado.

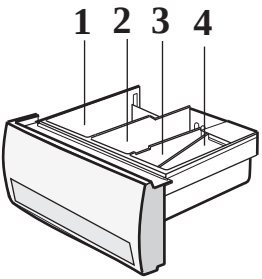

- Para sacar la cubeta introducir la mano en la abertura de la tapa jabonera y tirar hacia fuera.

SECTOR 1 - Detergente de prelavado. **Máx.50 gr**.

SECTOR 2 - Detergente de lavado. **Máx.125 gr**.

SECTOR 3 - Lejía. **Máx.80 ml**. (no concentrada).

SECTOR 4 - Suavizante. **Máx.80 ml**.

- *No sobrepasar en ningún caso el nivel indicado en la cubeta.*
- La dosis idónea de detergente depende de la dureza del agua, del grado de suciedad y de la carga. (Consultar instrucciones del fabricante).
- ***Asegurarse que el tejido soporte el tratamiento con lejía en caso de usarla.***

3.3 - Selección de la carga de ropa.

Antes de introducir la carga de ropa en la máquina es preciso:

- Separar las prendas en tres grupos (algodón, sintéticos y lana).
- En cada grupo, separar las prendas de color de las blancas.

Una vez seleccionada la ropa, introducida en el tambor de la máquina, por grupo y color separadamente, suelta pieza a pieza según las siguientes proporciones:

Algodón.....Máx. 5,5 kg

Sintéticos.....Máx. 2,75 kg

Lana.....Máx. 1 kg

3.4 - Selección del programa adecuado.

Una vez seleccionada la ropa según el tipo de tejido y colores es preciso elegir el programa y la temperatura adecuados. VER TABLA DE PROGRAMAS. (Ap.8).

3.5 - Puesta en marcha.

Efectuada ya la carga de la máquina, cerrada la puerta de la misma, llenados los compartimientos de la cubeta de detergente y elegido el programa adecuado, para poner en marcha la lavadora no tiene más que accionar el botón del programador (P) o pulsador **Marcha / Paro (X)** a la posición **Marcha**.

La áquina automáticamente efectúa todas las operaciones previstas en el ciclo de lavado hasta el final del mismo.

La colada está en condiciones para ser tendida, (o para ser planchada en el caso de lavadoras - secadoras).

3.6 - Guía para optimizar rendimientos.

3.6-1 - Carga máxima (Aptd.8)

Se obtiene el mejor aprovechamiento de energía, agua, detergente y tiempo utilizando la carga máxima recomendada. Se ahorra ~ 50% de energía lavando con la carga completa en lugar de dos medias cargas.

3.6-2 - ¿Se necesita prelavado?.

Solo para manchas profundas!

Se ahorra detergente, agua,tiempo y 10 ± 5% de energía no seleccionando el prelavado para suciedades ligeras y normales.

3.6-3 - ¿Se necesita agua caliente?

Remojar o tratar las manchas antes de realizar el lavado al objeto de reducir la necesidad de efectuar el programa en caliente.Se ahorra ~ 50% de energía usando el programa de 60 ºC.

3.6-4 - En lavadoras-secadoras: Antes de usar el secado.

Se ahorra energía y tiempo seleccionando alta velocidad (≥ 850 rpm) para el centrifugado previo al secado.

4- CONSERVACIÓN

4.1 - Limpieza filtro motobomba de desagüe.

Es aconsejable limpiar periódicamente este filtro (cada 25 ciclos) al objeto de facilitar el funcionamiento de la bomba de desagüe y por consiguiente la eficacia de lavados y aclarados.

Para la limpieza del filtro proceder de la siguiente forma:

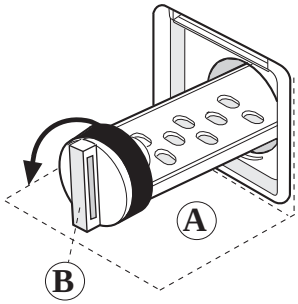

-Abrir la puerta de acceso (**A**).
-Desenroscar la tapa (**B**) hasta su liberación.
-Extraer el cto. tapa + rejilla y limpiar debidamente.
-Volver a colocar en su sitio, presionar ligeramente y roscar hasta tope.

-Asegurarse de que la tapa (B) esté bien cerrada al objeto de evitar pérdidas de agua.

4.2 - Limpieza filtro electroválvula.

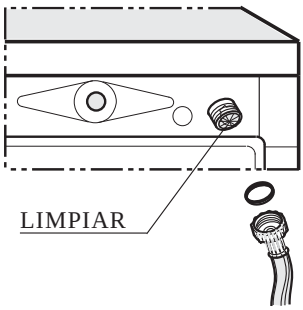

Las impurezas que pueda haber en la red de distribución de agua se depositan en el filtro que está a la entrada de la electroválvula.

Para limpiar este filtro:

a) Cerrar el grifo de agua.
b) Desenroscar el tubo de entrada agua-lado lavadora.
c) Sacar el filtro con unos alicates de punta y limpiar.
d) Proceder a la inversa para acoplar el tubo.

4.3 - Limpieza restos de detergente.

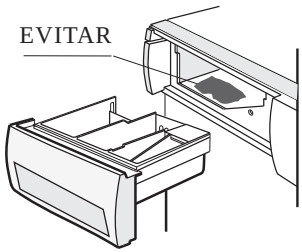

El llenado excesivo de detergente de los compartimientos de prelavado y lavado provoca que los restos del mismo se depositen en el interior del colector.
Para eliminar estos restos se extrae la jabonera tirando fuerte hacia fuera y se limpia adecuadamente.

5- ADVERTENCIAS Y CONSEJOS

Para conseguir la máxima satisfacción y rendimiento de este aparato es importante seguir las instrucciones que se indican a continuación:

- Seleccionar correctamente la carga de ropa (ap. 3.3) y elegir el programa adecuado (ap.8).
- Antes de poner en marcha la máquina es imprescindible desbloquear la misma (ap.2.1).
- Antes de abrir la puerta comprobar que la máquina esté vacía de agua y el piloto apagado.
- Enchufar la clavija de alimentación en una base con TOMA DE TIERRA y a la tensión adecuada.
- Introducir los productos de lavado en la proporción y compartimiento adecuado (ap.3.2).
- Las prendas pequeñas,tales como "calcetines,cordones,etc." se aconseja meterlas dentro de una bolsa de red a fin de evitar que se pierdan.
- Antes de introducir la ropa en la lavadora,asegúrese de que en los bolsillos no hay nada (monedas,botones,horquillas,etc.) y que las cremalleras estén desabrochadas.
- Revisar periódicamente la limpieza del filtro (si tiene filtro) (ap.4.1).
- La manipulación interna de la lavadora debe ser realizada únicamente por especialistas.
- Después de cada lavado,dejar la puerta semiabierta a fin de evitar deformaciones de la junta de goma.
- Cuando la ropa esté muy sucia o impregnada de barro es conveniente realizar un programa de prelavado.
- Cargar la máquina al máximo para un mejor rendimiento económico.
- Al instalar la máquina o después de un periodo prolongado de tiempo sin funcionar,es aconsejable efectuar un lavado sin carga al objeto de eliminar el agua sucia de óxido de la cañería.
- En lavadoras-secadoras,no utilizar la función de secado si se ha tratado la ropa con alguna solución que no sea acuosa.
- Asimismo en lavadoras-secadoras no utilizar la función de secado en artículos que contengan caucho esponjoso o materias elastómeras análogas.
- La lavadora secadora debe ser instalada en un lugar suficientemente ventilado y lejos de influencias de gases procedentes de otros aparatos o instalaciones defectuosas.
- Las aberturas inferiores de ventilación,entre el suelo y la base de la máquina,no deben ser obstruidas. (Por alfombras,trapos,etc.).

En caso de dudas o anomalías que se presenten llamar al SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, pero antes de llamar realice las siguientes comprobaciones:

a) La máquina no funciona comprobar que:

- La puerta esté bien cerrada.
- Los fusibles no estén fundidos o el automático saltado.
- El botón o pulsador no esté en posición PARO.

b) La máquina no carga agua, comprobar que:

- El grifo esté abierto y hay suficiente presión.
- El filtro de la electroválvula no esté atascado.
- El tubo de carga no esté estrangulado.

c) La máquina no descarga o no centrifuga comprobar que:

- El tubo de desagüe no esté estrangulado.
- El filtro (si tiene) de la bomba de desagüe no esté atascado.

d) La máquina carga agua y desagua a la vez, comprobar que:

- El tubo de desagüe esté colocado a la altura adecuada (ap.2.2) y que no hace sifón por estar muy ajustados los diámetros de este tubo y el desagüe donde apoya.

e) La máquina vibra o hace ruido, comprobar que:

- La operación de desanclaje ha sido efectuada (ap 2.1).
- La lavadora esté bien nivelada (ap 2.3).
- La lavadora no vibra por contacto con muebles o pared.

f) La máquina pierde agua, comprobar que:

- La tapa del filtro (si lleva) esté bien cerrada y con la guarnición en su sitio.
- El tubo de entrada esté bien apretado por ambos lados y con la guarnición en su sitio.
- El detergente empleado esté bien pulverizado y no forma grumos que atasquen la jabonera.
- La lavadora esté bien nivelada y no inclinada hacia adelante.

g) La máquina no lava a su satisfacción, comprobar que:

- Elige el programa y la temperatura adecuados.
- Dosifica correctamente el detergente.
- El filtro (si tiene) no esté atascado y los aclarados por consiguiente no se realicen correctamente.

h) Si la puerta de carga no abre, recuerde que:

- El piloto (si lo lleva) debe estar apagado.Si no lo está,accionar el botón (o pulsador) a la posición "PARO" y esperar unos tres minutos antes de intentar abrir. Si continuara sin poder abrir la puerta,dar un pequeño golpe con la mano para que con la vibración se desbloquee el seguro.

Si después de realizadas estas comprobaciones las dudas o anomalías aún persisten,llame a nuestro Servicio de Asistencia Técnica donde le atenderemos en el más breve plazo.

El teléfono de contacto lo encontrará en el listado de control de Servicios de Asistencia Técnica o en la etiqueta LÍNEA DIRECTA de atención al cliente y Servicio Técnico.

6- SEGURIDADES

6.1 - En la puerta de carga.

Una seguridad electromecánica impide la apertura de la puerta de carga durante el tiempo de funcionamiento del aparato, evitando el acceso al interior de la máquina y con ello el peligro de hacerse daño en las manos por tocar altas temperaturas y por movimiento del tambor.

6.2 - En el motor de lavado.

En caso de sobrecarga mecánica de subtensión o sobretensión, una seguridad térmica protege automáticamente el motor.

6.3 - De calentamiento.

El calentamiento del agua de lavado no puede comenzar hasta que se alcance el nivel de agua necesario.
Si falta agua o el grifo está cerrado se para (el programa no avanza). Un termostato de seguridad impide el exceso de temperaturas.

6.4 - Hidráulica - De entrada de agua.

En caso de que el filtro se atasque la máquina jamás llega a desbordar agua y en caso de que la motobomba se averíe eléctricamente ya no funciona la electroválvula de llenado. (Solo en lavadoras de 500/600 rpm).

6.5 - Seguridad niños.

El acceso a la puerta de carga y el acceso al filtro de la motobomba están protegidos contra posibles manipulaciones accidentales de niños.

7- MANDOS

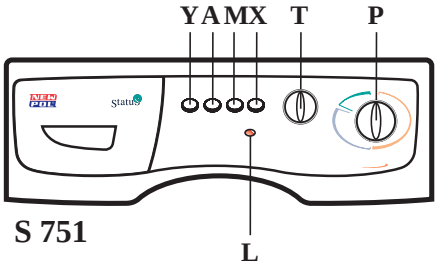

S 751

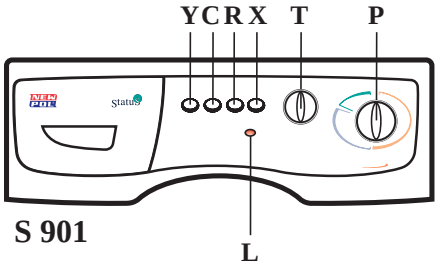

S 901

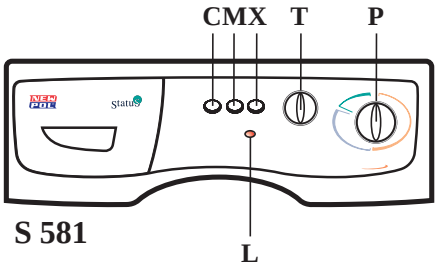

S 581

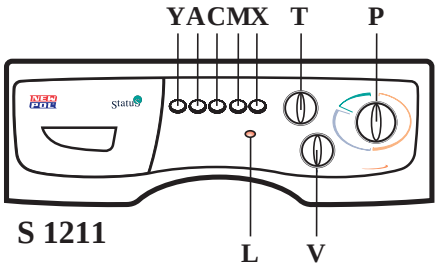

S 1211

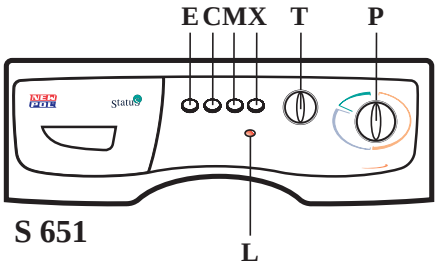

S 651

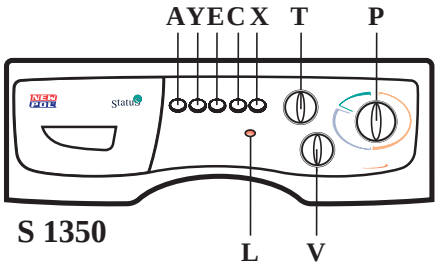

S 1350

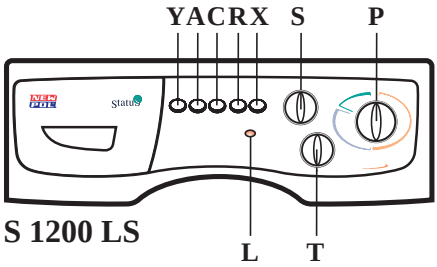

S 1200 LS

Ⓟ PROGRAMADOR

Este botón mando sirve para elegir el programa adecuado a la naturaleza y al grado de suciedad del tejido que se desea lavar. Para fijar el programa,accionar el pulsador **marcha/paro** (**tecla fuera**) y girar el botón en el sentido de las agujas del reloj hasta coincidir el índice con el programa elegido.

Puesta en marcha de la lavadora.

Una vez elegido el programa adecuado accionar de nuevo el pulsador **marcha /paro** (**tecla dentro**). La máquina se pone en marcha y realiza automáticamente todas las funciones de lavado, hasta el final del ciclo. El botón del programador avanza a medida que avanza el ciclo de lavado, hasta llegar a la posición STOP. En este punto accionar otra vez el pulsador **marcha/paro** (**tecla fuera**) para dejar la máquina sin tensión y poder así abrir la puerta de carga.

Ⓣ SELECTOR DE TEMPERATURAS

Este botón mando permite elegir la temperatura deseada del baño de lavado y adecuada a la naturaleza de los tejidos que forman la carga de ropa a lavar. Se podrá elegir una temperatura igual o inferior (hasta frio) a la indicada en la tabla de programas. Para fijar la temperatura no hay más que girar el botón hasta hacer coincidir esta con el índice correspondiente.

Ⓥ SELECTOR DE VELOCIDAD

Este botón mando permite variar la velocidad de centrifugado de los últimos minutos de cada uno de los programas enérgicos entre 550 y máximas rpm según corresponda.

De esta forma el usuario de la máquina puede elegir la velocidad de centrifugado que estime más conveniente para su ropa.

Para fijar esta velocidad no hay más que girar el botón mando hasta hacer coincidir las rpm deseadas con el índice correspondiente.

Ⓢ SELECTOR DE TIEMPOS DE SECADO

Esta botón mando permite seleccionar el tiempo de secado adecuado a los kg de carga y al tipo de tejido.Ver tabla de programas.

-**Secado tejidos resistentes**:Al finalizar el ciclo de lavado de todos los programas previstos para tejidos de algodón,se puede efectuar un secado,seleccionando en este botón la posición adecuada indicada en la tabla de programas.

-**Secado tejidos delicados**:Asimismo,al finalizar el ciclo de lavado de todos los programas previstos para tejidos sintéticos,se puede efectuar un secado a bajas temperaturas,seleccionando en este botón la posición adecuada indicada en la tabla de programas.

Ⓛ LAMPARA PILOTO

Encendida indica que la lavadora está bajo tensión y el bloqueador puerta activado. En lavadoras normales se apaga al final de cada programa y el bloqueador puerta desactivado.

En lavadoras- secadoras permanece encendida al final del secado y el bloqueador puerta desactivado.

Ⓐ PULSADOR ANTIARRUGAS

Accionado (**tecla dentro**) hace que se pare el ciclo de lavado de los programas sintéticos y lana en el último aclarado con la cuba llena de agua.Operación adecuada para evitar arrugas en ciertos tejidos y que deben tenderse húmedos. Para finalizar el ciclo accionar de nuevo *(tecla* **fuera**).

Este pulsador no debe ser accionado cuando se elija un programa con secado automático.

Ⓒ PULSADOR DE EXCLUSION CENTRIFUGADO

Accionando (**tecla dentro**) se elimina el centrifugado en todos los programas de la máquina. Operación necesaria en cierto tipo de tejidos delicados. ***En la lavadora-secadora se elimina además la función de secado.***

Ⓔ PULSADOR ECO 60 ºC

Accionado (tecla **dentro**) la máquina realiza automáticamente el programa con un considerable ahorro de energía y a temperatura de 60 ºC. (Según corresponda).

Ⓕ PULSADOR LAVADO EN FRIO

Accionado (**tecla dentro**) se elimina el calentamiento en todos los programas de lavado, realizándose éstos a la temperatura del agua que entra en la máquina.

Ⓜ PULSADOR ECO 1/2 CARGA

Accionando (**tecla dentro**) la máquina realiza automáticamente el programa con un considerable ahorro en el consumo de agua.Aconsejable solo cuando la carga es inferior a 2.75 kg.

No accionar jamás en programas de lana y sintéticos.

Ⓡ PULSADOR 550/850-1200-1250 rpm

Selecciona la velocidad de centrifugado de los últimos minutos de los programas de algodón.

Tecla fuera: Velocidad de centrifugado de 850-1200-1250 rpm.
Tecla dentro: Velocidad de centrifugado de 550 rpm.

Ⓧ PULSADOR MARCHA/PARO

Una vez elegido el programa adecuado,accionando este pulsador (**tecla dentro**) la lavadora se pone en marcha y realiza automáticamente todas las funciones del programa elegido hasta el final del mismo (posición STOP). Con el pulsador en reposo (**tecla fuera**) la lavadora no funciona.

Ⓨ PULSADOR SUPER ACLARADO

Sin accionar (tecla **fuera**) la máquina realiza automáticamente los programas de algodón con un considerable ahorro en el gasto de agua. Aconsejable solo cuando la carga es igual o inferior a 3 kg. Con cargas superiores se aconseja accionar este pulsador (tecla **dentro**) cuando se desee obtener una mejor eficacia en los aclarados.

CONSEJOS PRÁCTICOS

a) Seleccionar correctamente la carga de ropa y elegir el programa adecuado (Ap.3.3 y 8).
b) La temperatura indicada en la tabla de programas es la máxima que se puede alcanzar.
c) Con el selector de temperaturas se puede elegir la temperatura deseada siempre inferior a la indicada en la tabla de programas (Aptdo.8).
d) Accionando el pulsador de lavado en frío la temperatura de los programas de lavado queda reducida a la de entrada del agua de red.
e") Los programas para tejidos resistentes **algodón** acaban con un centrífugado largo y un ***secado fuerte a continuación*** (***En lavadoras/secadoras***). Los programas para tejidos **sintéticos** acaban con un centrífugado corto y ***un secado suave a continuación*** (***En lavadoras/secadoras***). Pueden acabar también con la cuba llena de agua (según la posición del pulsador antiarrugas). En este caso para acabar el ciclo, avanzar un impulso el botón del programador. Los programas para tejidos **lana** acaban con un centrífugado suave. Pueden acabar también con la cuba llena de agua (según la posición del pulsador antiarrugas). En este caso para acabar el ciclo, avanzar un impulso el botón del programador.
f) Todos los artículos que lleven la etiqueta con el símbolo **lana** se pueden lavar con toda seguridad en el programa **lana** de esta lavadora.
g) El pulsador ECO 60 ºC permite efectuar un lavado con un considerable ahorro de energía. Actúa solamente en los programas cuya temperatura es superior a la del pulsador.
h) La lejía se debe usar solamente en tejidos blancos de algodón.Ha de ser lejía propia para máquinas de lavar -no concentrada- y se ha de depositar en el departamento correspondiente de la jabonera.La máquina automáticamente la arrastra en el momento adecuado.
i) El pulsador super aclarado, permite efectuar un aclarado más cuando el usuario lo considere oportuno.
j) El pulsador **antiarrugas** actúa solamente en los programas **sintéticos** y **lana**. ***No debe ser accionado cuando se haya elegido un programa sintético con secado.***
k) En los programas **sintéticos** y **lana,** no accionar jamás el pulsador ECO 1/2 carga.

LAVADORAS-SECADORAS: Ver recomendaciones en tabla de programas.

l) Cuando la carga sea de 2,5 kg. de algodón o menos, la máquina puede efectuar automáticamente las operaciones de lavado + secado, sin más que seleccionar previamente el programa y la posición de secado adecuados en el botón mando correspondiente.

m) Cuando la carga sea de más de 2,5 kg. se debe efectuar el lavado con el botón mando del selector de tiempos de secado en posición 0.
Finalizado el programa de lavado, extraer la carga de la máquina y dividirla en dos partes iguales. Con cada una de estas cargas, efectuar secados sucesivos, eligiendo la posición adecuada en el selector de tiempos de secado.

n) Para el secado de tejidos sintéticos elegir el programa correspondiente en el botón programador y seleccionar de la misma forma la posición de secado en el selector de tiempos de secado.

p) La función de secado debe ser seleccionada únicamente por el temporizador de la propia lavadora.
No se debe utilizar jamás un temporizador externo al objeto de evitar anomalías funcionales.

8- TABLA PROGRAMAS DE LAVADO

TEJIDO	MODELOS: S 581 S 651 S 751 PROGRAMAS	ºC.SELECTOR	PRODUCTOS 1	2	3	4	CARGA kg	PULSADORES MARCHA PARO X	EXCLUS. CENTRIF. C	1/2 CARGA M	SUPER ACLARADO Y	ANTI-ARRUGAS A	ECO 60º E	CONSUMO kWh	TIEMPO min.	DESCRIPCIÓN PROGRAMA
ALGODON	1 1 Blanco con prelavado	40/90	●	●	●	●	5.5	●	●	●	●		●	3.00	150	Prel. 40 + lav. 90 + 3/4 acl. + centrif.
	2 Blanco con remojo	90	●	●	●	●		●	●	●			●	2.80	140	Prel. * + lav. 90 + 3/4 acl. + centrif.
	3 2 Blanco muy sucio	90		●	●	●		●	●	●	●			2.50	130	Lavado 90 + 3/4 acl. + centrif.
	4 3 Colores resistentes	60		●		●		●	●	●	●			1.35	98	Lavado 60 + 3/4 acl. + centrif.
	5 4 Colores delicados	40		●		●		●	●	●	●			0.70	80	Lavado 40 + 3/4 acl. + centrif.
	6 5 Aclarados intensivos	*			(●)	●		●	●	●	●			0.14	40	3/4 acl. + centrif.
	7 6 Suavizante	*				●		●	●					0.05	12	1 acl. + centrif.
	8 7 Centrifugado intensivo							●	●					0.05	8	5' x (550/600/850) rpm
SINTÉTICOS	A A Resistentes con prelavado	40/60	●	●		●	2.75	●	●				●	1.50	85	Prel. 40 + lav. 60 + 3 acl.+● + centrif.
	B Resistentes con remojo	60	●	●		●		●	●					1.25	75	Prel. * + lav. 60 + 3 acl.+● + centrif.
	C B Cargas mixtas	60		●		●	2,75	●	●					1.20	70	Lavado 60 + 3 acl. + ● + centrif.
	D C Lavado lana	40		●		●	1	●	●				●	0.65	50	Lavado 40 + 3 acl. + ● + centrif.
	F D Lavado seda	30		●		●		●	●					0.40	45	Lavado 30 + 3 acl. + ● + centrif.
	G F Aclarados suaves	*				●		●	●				●	0.04	25	3 acl. + ● + centrif.
	H G Suavizante	*				●	2.75	●	●				●	0.03	12	1 acl. + ● + centrif.
	I H Centrifugado suave							●	●					0.03	8	2,5' x 550 rpm
	J I Vaciado							●							2,5	Vaciado

8- TABLA PROGRAMAS DE LAVADO

TEJIDO	MODELOS: S 901 S 1211 S1350 S 1200 LS PROGRAMAS	ºC.SELECTOR	PRODUCTOS 1	2	3	4	CARGA kg	PULSADORES X	C	Y	M	A	R	E	CONSUMO kWh	TIEMPO min.	DESCRIPCIÓN PROGRAMA
ALGODON	**1** Blanco con prelavado	40/90	●	●	●	●	5,5	●	●	●	●	●	●	●	2.40	155	Prel. 40 + lav. 90 + 3/4 acl. + centrif.
	2 Blanco muy sucio	90	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	2.15	145	Lavado 90 + 3/4 acl. + centrif.
	3 Tejanos	60		●	●	●		●		●	●		●		1.25	135	Lavado 60 + 3/4 acl. + centrif.
	4 Colores resistentes (EN)	**60**		●		●		●	●	●	●		●		**1.20**	**125**	**Lavado 60 + 3/4 acl. + centrif.**
	5 Colores delicados	40		●		●		●	●	●	●		●		0.60	115	Lavado 40 + 3/4 acl. + centrif.
	6 Aclarados intensivos	*			(●)	●		●	●	●	●		●		0.10	50	3/4 acl. + centrif.
	7 Suavizante	*				●		●	●				●		0.07	22	1 acl. + centrif.
	8 Centrifugado intensivo	*						●	●						0.05	10	6' x (550 - 850/1200/1250) rpm
	SECADO ALGODÓN						*2,75* *2*								*2.00*	*115*	***Secado algodón***
															1.75	*90*	***Secado algodón***
SINTÉTICOS	**A** Resistentes con prelavado	40/60	●	●		●	*2,75*	●	●			●			1.20	90	Prel. 40 + lav. 60 + 3acl.+ ● + centrif.
	B Cargas mixtas	60	●	●		●		●	●			●			0.96	80	Lavado 60 + 3 acl. +● + centrif.
	C Eco rápido	50		●		●		●	●			●			0.65	65	Lavado 50 + 3 acl. +● + centrif.
	D Colores delicados	40		●		●		●	●			●			0.45	50	Lavado 40 + 3 acl. +● + centrif.
	F Suavizante	*				●		●	●			●			0.03	10	1 acl. +● + centrif.
	G Centrifugado delicado							●	●						0.02	6	2' x 550 rpm
	SECADO SINTÉTICO		*1,5* *1*												*1.05*	*55*	***Secado sintético***
															0.80	***45***	***Secado sintético***
LANA	**I** Lavado lana	30	●		●		**1**	●	●			●			0.35	50	Lavado 30 + 3 acl. +● + centrif.
	II Aclarados suaves	*			●			●	●			●			0.03	30	3 acl. +● + centrif.
	III Centrifugado suave							●	●						0.01	6	2' x 550 rpm

(EN) Valores de la etiqueta energética.